


ステータスバーの進行途中で発生

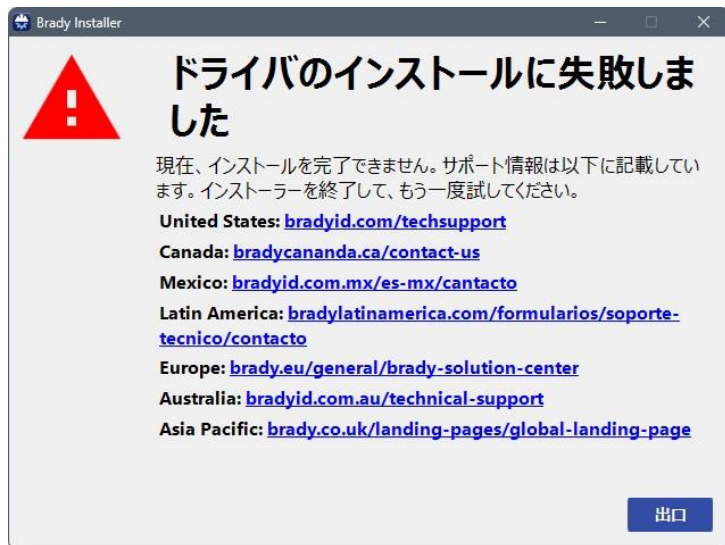

M510\_Printer\_Driver.exe を実行した際、これらのエラーが表示されることがあります。

エラーが表示された場合は、この資料にしたがって、ドライバーをインストールすることができます。

M510の電源をオンにしているとき発生




まず、インストール用のファイルをダウンロードします。  
以下のリンクより日本ブレイディのHP内「M510サポート情報」ページに移動します。

<https://brady.co.jp/support/manualm510/>

・ **ドライバーインストール時にエラーが発生する場合** より、  
設定ファイル（M510\_INF\_X.X.X.X.zip） をダウンロードしてください。 ※X.X.X.Xはバージョン表記となります。


ダウンロードしたzipファイルを「すべて展開」してください。

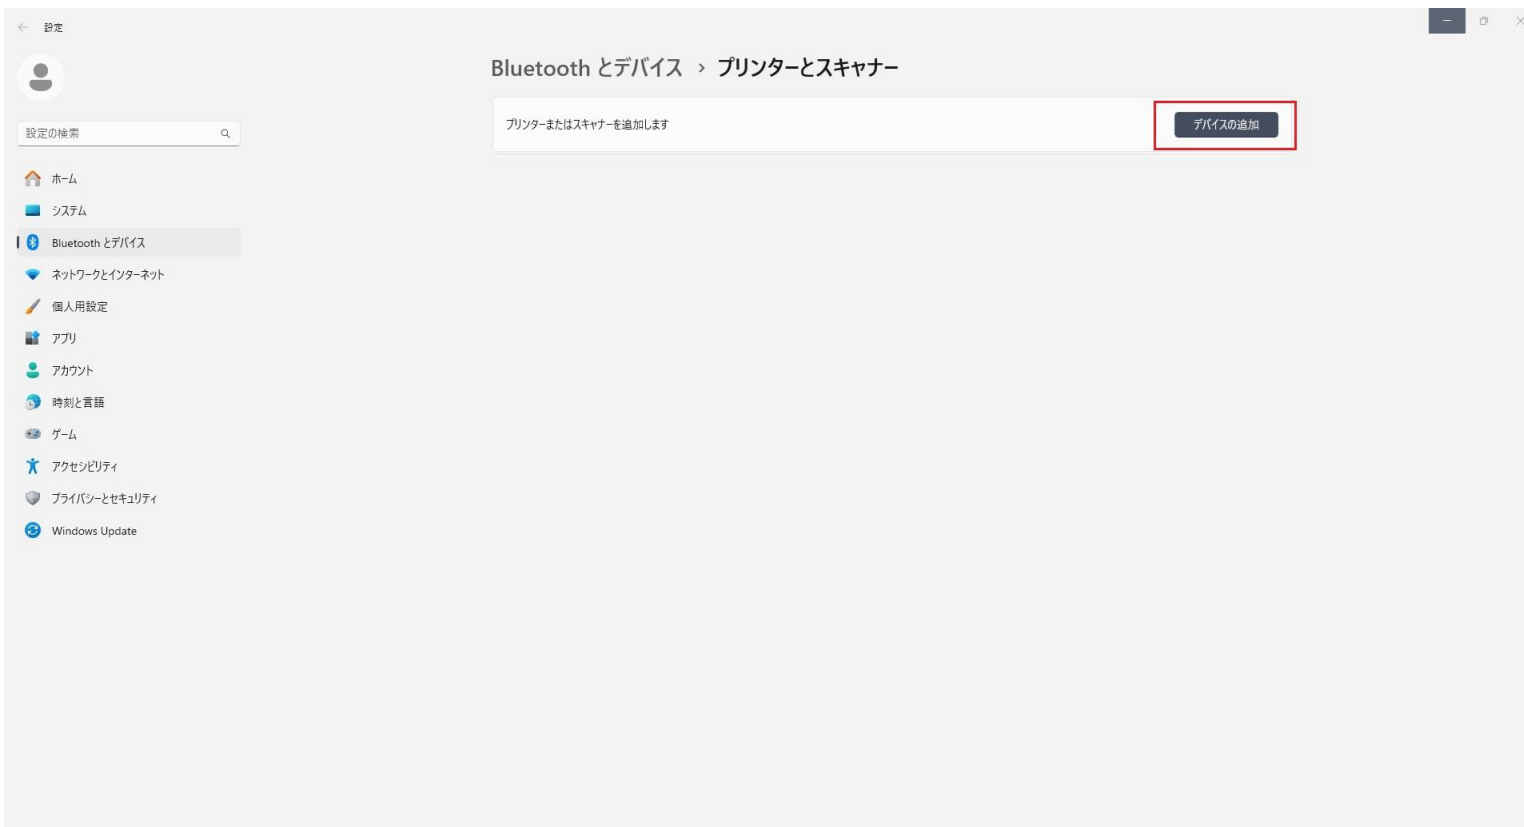

ドライバーのインストールを行います。  
M510をPCと接続し、電源をONにしてください。


Windowsの「プリンターとスキャナー」を開き、「デバイスの追加」をクリックします。

「手動で追加」をクリックします。

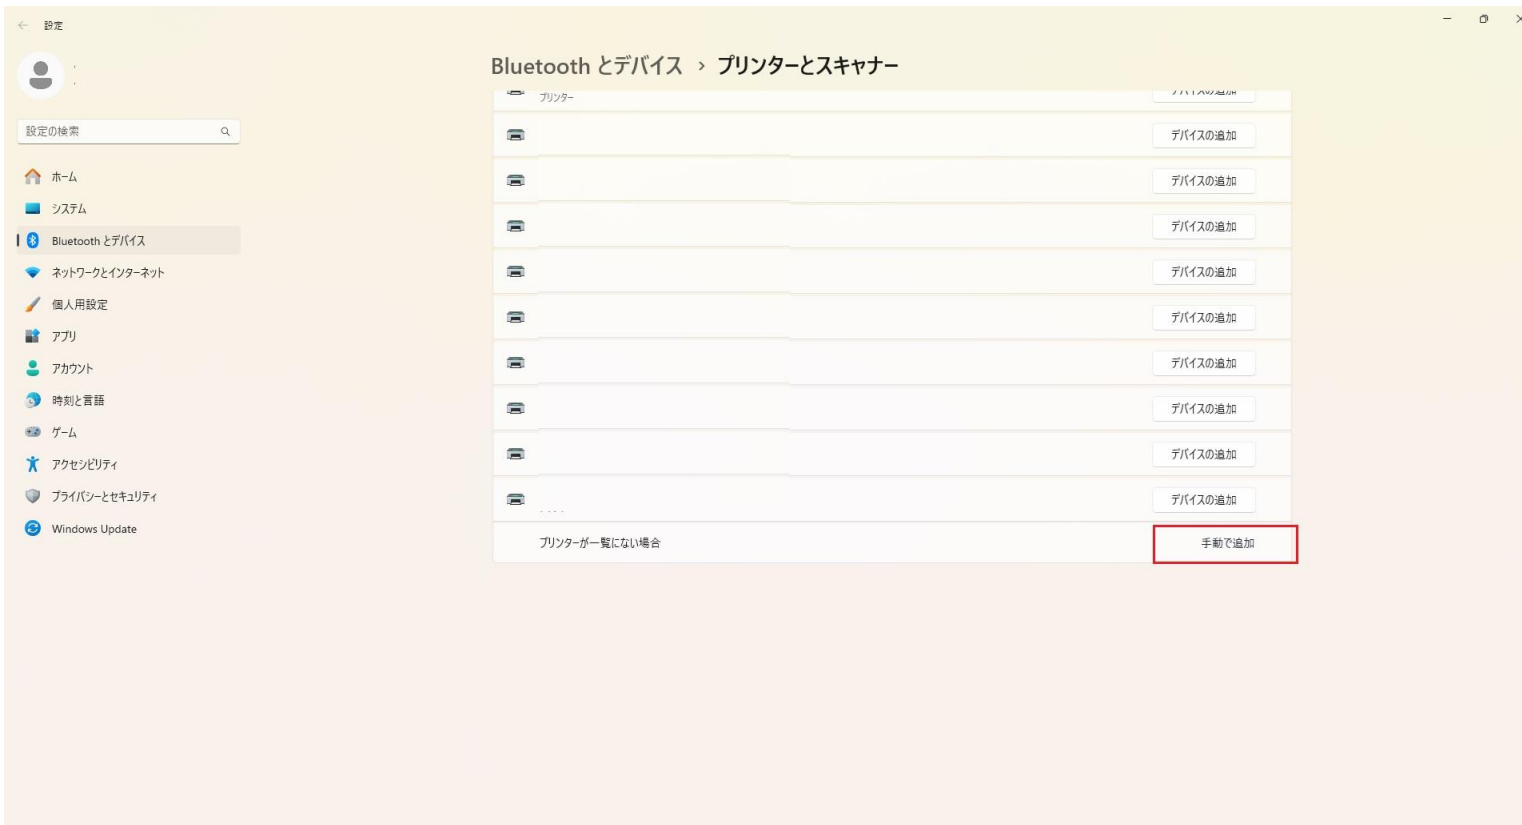



「プリンターの追加」が表示されます。  
「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択し、「次へ」をクリックします。

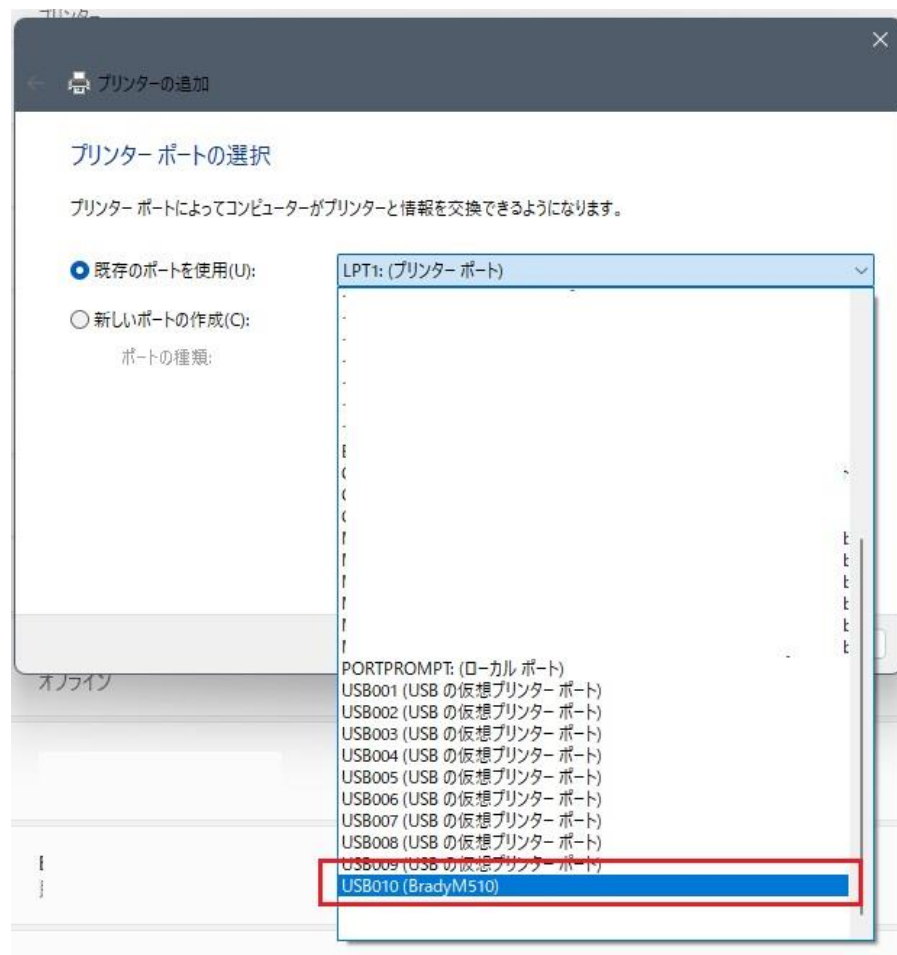


「既存のポートを使用」を選択し、“BradyM510”と記載のあるポートを選択します。左図では、USB10に接続しています。


ポートを選んだら、「次へ」をクリックします。

プリンタードライバーのインストールを行います。

「ディスク使用」をクリックすると、ファイルの選択ダイアログが表示されます。

「参照」をクリックします。

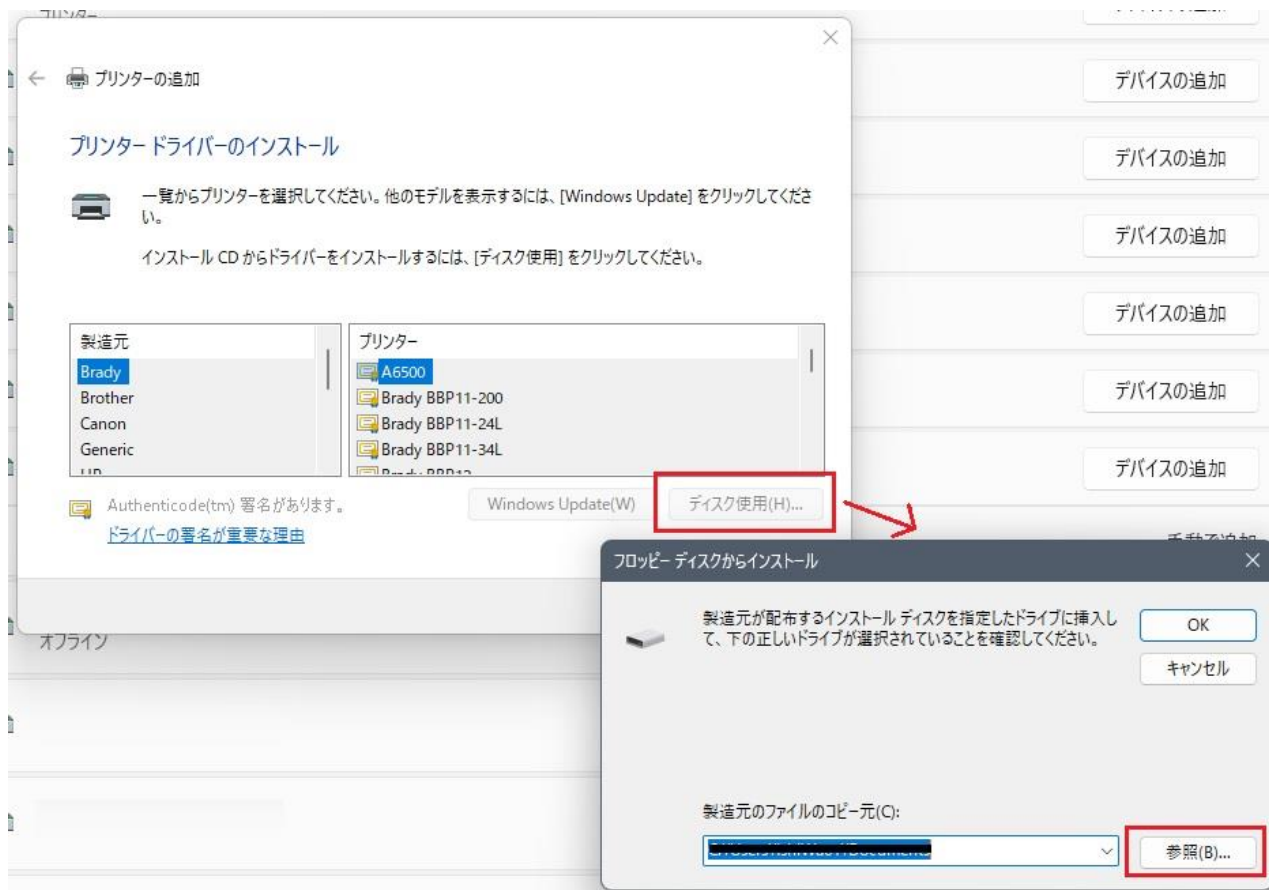


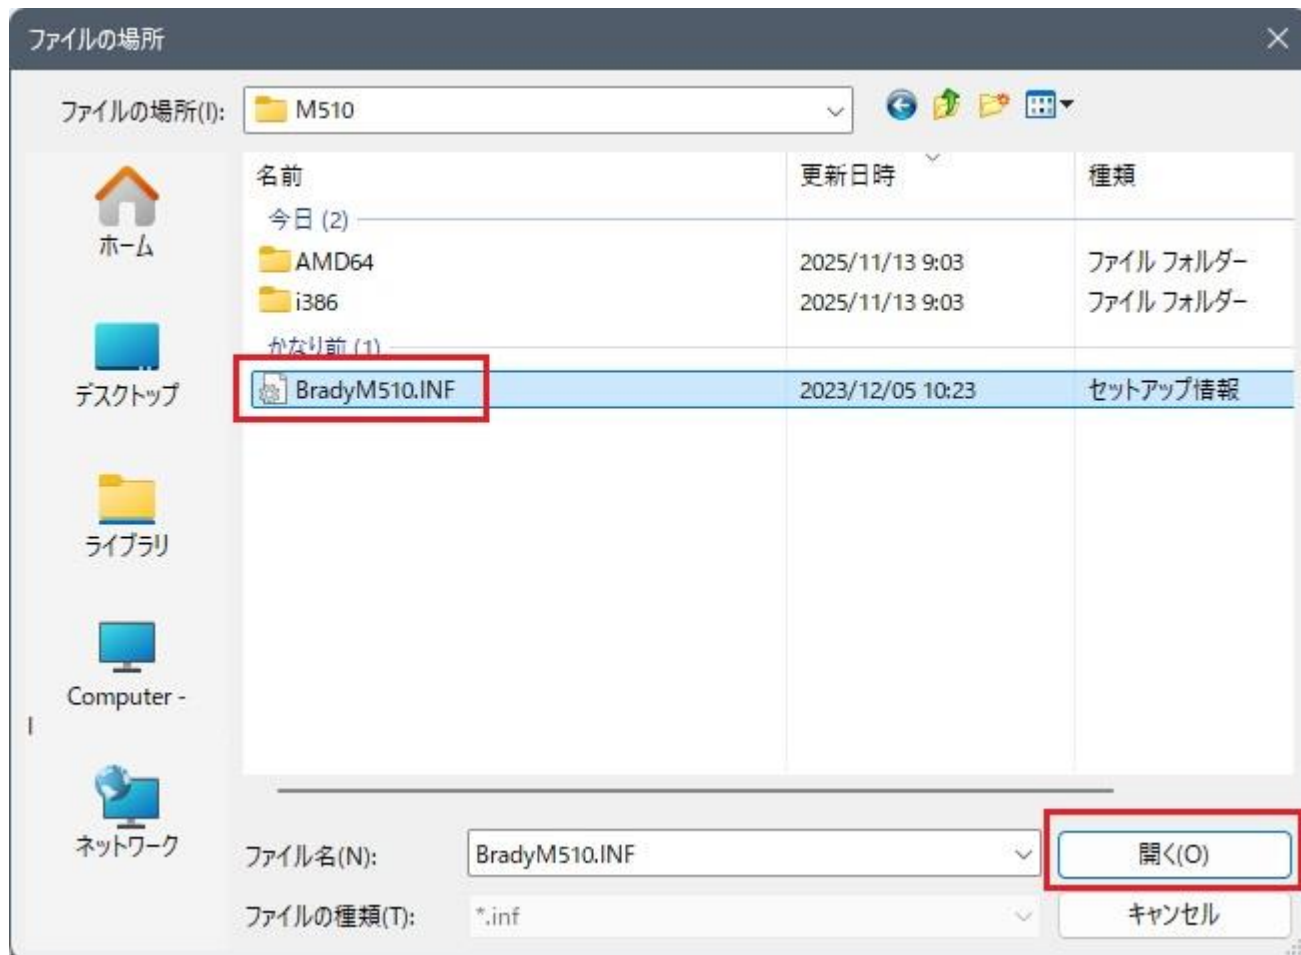

ファイル選択ダイアログが表示されます。

ここで、最初にダウンロード・展開を行ったフォルダに移動します。

「BradyM510.INF」というファイルを選択し、「開く」をクリックします。

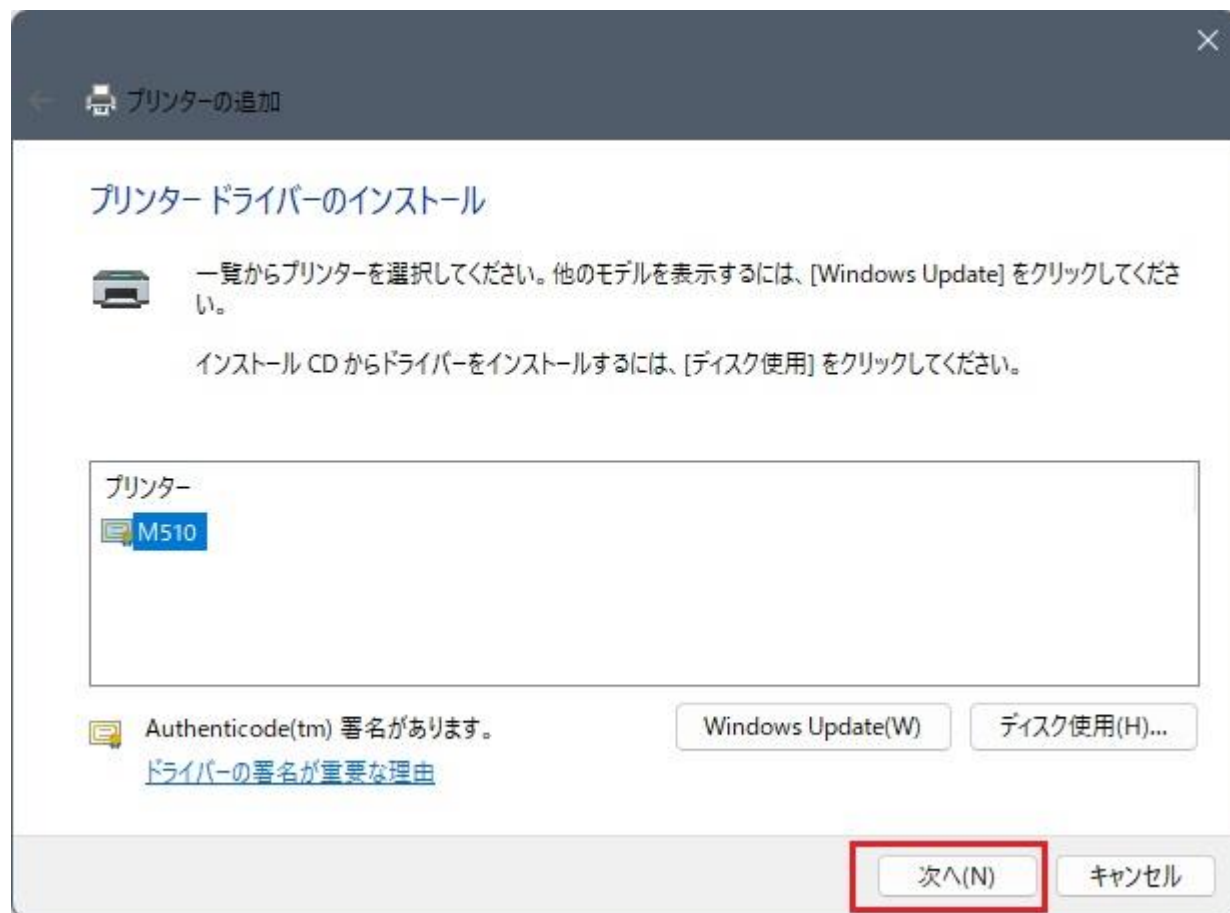

M510が表示されているのを確認し、「次へ」をクリックします。

以降は「プリンターの追加」ダイアログに従って、「次へ」または「OK」を選択し、プリンタードライバーのインストールが完了します。