





Thermal Transfer/Direct Thermal Barcode Printer
热转式/感热式条形码打印机
熱転写式/感熱式バーコードプリンタ

User's Setup Guide/ 使用者安装说明/ ユーザーセットアップガイド


Unpacking/ 拆封/ 開箱

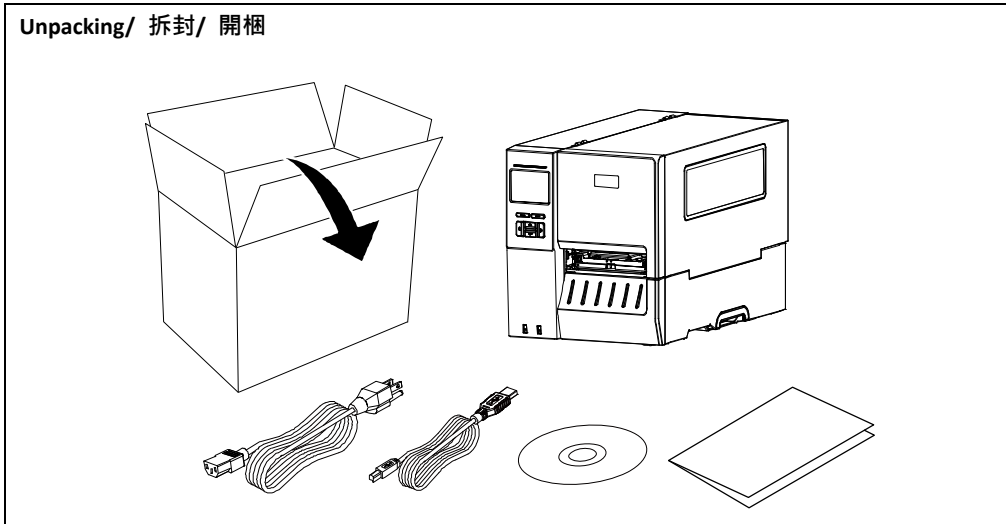

Open Print Head/ 开启打印头/ プリントヘッドを開く

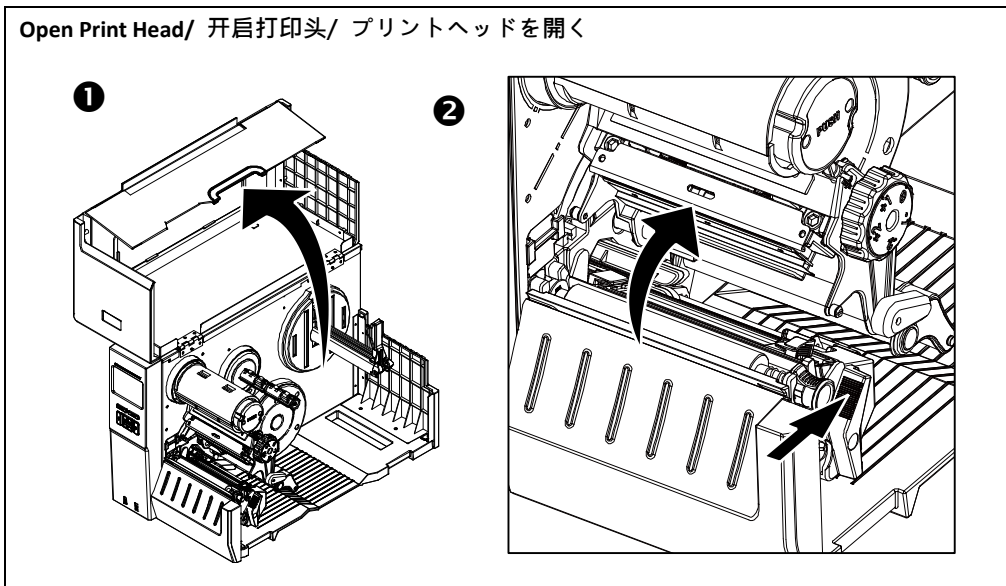


Loading Media/ 安装标签/ メディアの読み込み

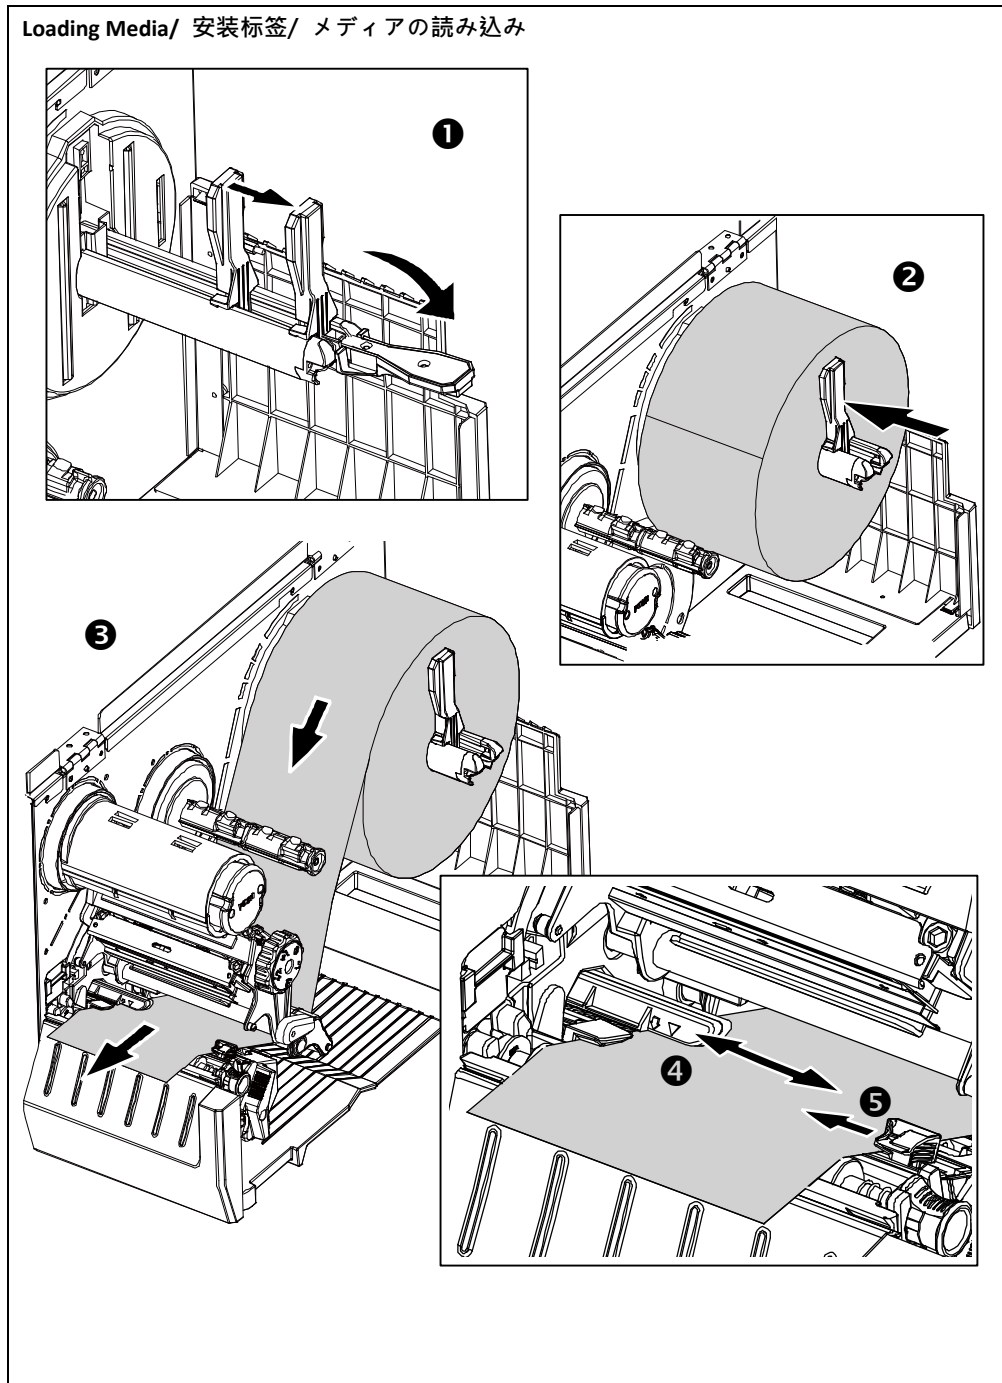


Loading Ribbon/ 安装碳带/ ローディングリボン



1

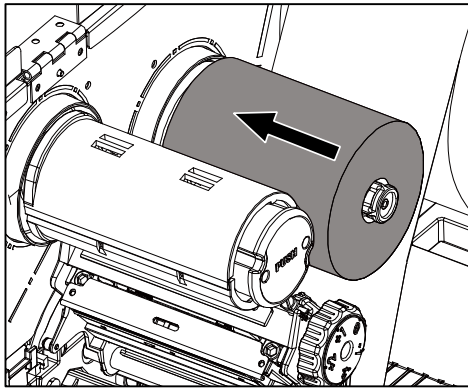

2

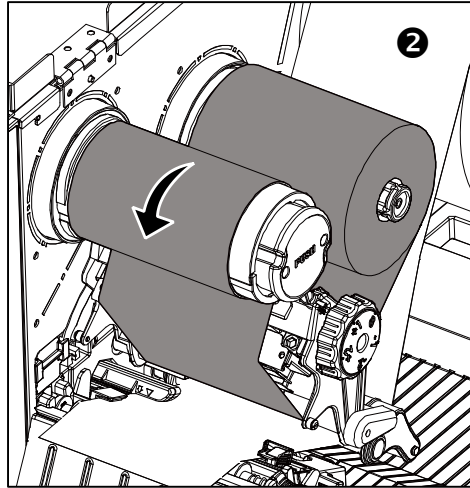


3

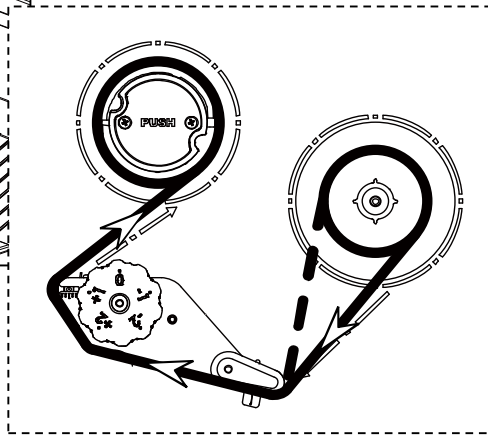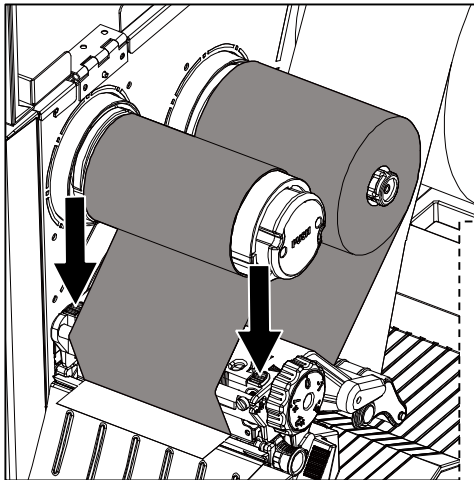


Attaching Power & Connecting Interface Cable/ 连接电源和传输线/ 电源ケーブルと接続ケーブルの接続


1

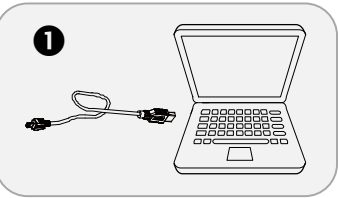

2

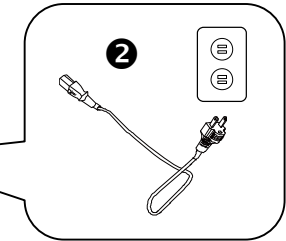


Turn on the Power/ 开启电源/ 電源を入れる

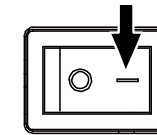

Installing Driver & Calibrating Sensor/ 安装驱动程序和传感器校正/ ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール

1

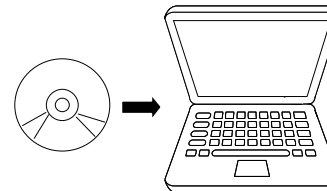

2

