

プリンジングボールバルブロックアウトの使い方



1 OFFにしたバルブのハンドル (A) を、デバイスの裏の溝 (B) にはめこみ
デバイスの右部がパイプに当たるまで左方向にスライドさせます。


4 もうひとつのデバイスを、ハンドルの反対方向から差し込み、
右方向にスライドさせながら、パイプを挟み込みます。

7 パドロックをかけて
装着完了。

【スモール】



品番 BS07A-RD / 45341 (1個入り) 赤
BS07A-BU / 45342 (1個入り) 青
BS07A-GN / 45343 (1個入り) 緑
BS07A-YW / 45344 (1個入り) 黄
材質 ポリプロピレン
耐温 マイナス 20度～80度
適応パイプ径：12.7～63.5 ミリ

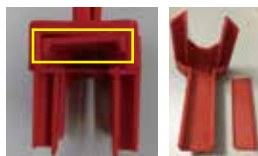

スモールサイズのみ
左図の枠部の取り外しが可能。
【サイズ】
装着時：幅 約 20mm
高さ約 8mm
取り外し時：幅 約 27mm
高さ約 11mm

【ラージ】



品番 BS08A-RD / 45345 (1個入り) 赤
BS08A-BU / 45346 (1個入り) 青
BS08A-GN / 45347 (1個入り) 緑
BS08A-YW / 45348 (1個入り) 黄
材質 ポリプロピレン
耐温 マイナス 20度～80度
適応パイプ径：50.8～203.2 ミリ

総合カタログのご請求、製品に関するお問い合わせは



高機能ラベルと印字システムのトップメーカー
日本ブレイディ株式会社
<https://brady.co.jp/>

本社：〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL：042-655-2535 / FAX：042-655-2556
名古屋営業所：〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 / FAX：052-486-2072
関西営業所：〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 / FAX：0797-83-6383



安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp <https://www.setondirect.jp/>